



## AIR FRYER


MT-77D



Bacalah buku panduan ini terlebih dahulu sebelum menggunakan Air Fryer.  
Simpanlah buku panduan ini.

## Struktur Produk Diagram :

1. Keranjang Penggorengan
2. Tempat Penggorengan
3. Tutup Pelindung
4. Tombol Melepas Keranjang
5. Gagang Pembuka Keranjang
6. Air Inlet
7. Control Panel
8. Tombol ON / OFF
9. Tombol Menaikan Suhu
10. Tombol Mengurangi Suhu
11. Tombol Menaikan Waktu
12. Tombol Mengurangi Waktu
13. Tombol Pemilihan mode
14. Air Outlet
15. Kabel Listrik

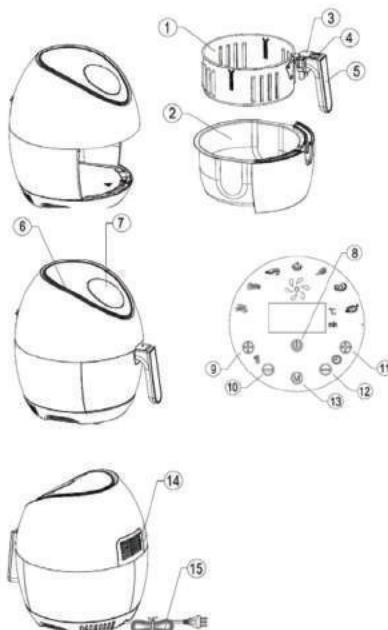

## Perhatian :

- Bacalah dengan teliti sebelum menggunakan produk Air Fryer ini. Simpanlah buku panduan ini supaya dapat di baca kembali apabila di perlukan.
- Produk ini mengandung unsur-unsur elektronik dan elemen pemanas. Jangan dimasukkan air atau dicuci dengan air.
- Jangan membuka temat penggorangan di saat proses mengoreng sedang berlangsung. Atur waktu menjadi 0 (nol) sebelum membuka tempat penggorengan.
- Jangan menutup air inlet dan air outlet pada saat proses menggoreng. Jangan sentuh bagian dalam penggorengan setelah menggoreng untuk menghindarkan tangan terluka.
- Jangan memasukkan minyak kedalam keranjang atau tempat penggorengan untuk menghindarkan Air Fryer terbakar.
- Suhu udara yang panas akan keluar melalui outlet pada saat proses menggoreng. Harap jaga jarak yang aman . jangan menaruh tangan atau terlalu dekat dengan bagian outlet. Ketika membuka tempat penggorengan, hati-hati dengan suhu udara yang panas.

## PERINGATAN KEAMANAN :

- Jangan menggunakan AC 240v kecuali di cantumkan pada prosuk, untuk menghindari listrik arus pendek, kebakaran dan kecelakaan lainnya.
- Harap menggunakan socket eksklusif diatas 7A. Jika digunakan dengan atas listrik lainnya, socket memicu terjadinya kebakaran.
- Jangan merusak kabel listrik, menggunakan untuk membawa beban yang berat, atau menubahnya, untuk menhindarkan listrik arus pendek, kabakaran dan kecelakaan lainnya. Kabel listrik yang rusak harus diperbaiki oleh departemen pemeliharaan yang profesional.
- Jangan pasang dan cabut steker dengan tangan yang basah, karena akan tersengat listrik.
- Harap simpan steker dalam keadaan bersih untuk menghindari bencana.
- Pasang steker dengan erat agar tidak menyebabkan sengatan listrik, koesleting / berasap, yang dapat memicu kebakaran atau keadaan lainnya yang berbahaya.
- Jangan biarkan anak-anak memasang socket untuk menghindari sengatan listrik.
- Jauhkan produk dari anak-anak untuk menghindari melepuh, sengatan listrik atau kerusakan yang lainnya.
- Jangan menempatkan produk dekat dengan bahan yang mudah terbakar, seperti taplak meja, tirai, dan lain-lain, untuk menghindari bahaya kebakaran.
- Harap menempatkan Air fryer dengan jarak 30cm dari dinding atau perabotan rumah untuk menghindari kerusakan pada dinding atau perabotan rumah.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk dioperasikan dengan cara timer eksternal sistem remote-control terpisah.

Air Fryer cocok digunakan di rumah dan tempat lainnya seperti :

- Area dapur staf di toko, kantor dan lingkungan kerja.
- Rumah peristirahatan.
- Untuk di hotel, motel, dan service appartement.
- Air Fryer bisa digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas apabila mereka sudah diberi penjelasan dan diajarkan cara menggunakan. Pembersihan alat ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak di bawah 8 tahun. Jauhkan alat ini dari jangkauan anak-anak usia di bawah 8 tahun.

# Bahasa Indonesia

## Instruksi:

1. Masukkan kabel power ke dalam soket listrik
2. Tarik keluar laci penggorengan.
3. Tempatkan bahan makanan ke dalam keranjang penggorengan  
(Perhatian : jangan melebihi garis maksimum atau berat maksimum)
4. Dorong laci penggorengan
5. Klik ON / OFF (8)
6. Klik tombol fungsi yang relevan untuk memilih model yang memasak sesuai atau suhu waktu yang tepat
7. Klik ON / OFF (8) sekali lagi untuk mulai memasak
8. Apabila bell berbunyi 5 kali, bererti makanan sudah matang dan siap untuk disajikan.

## Perawatan dan Pemeliharaan :

1. Silahkan cabut kabel listrik dan biarkan dingin sebelum membersihkan produk.
2. Laci dan keranjang penggorengan dapat dicuci menggunakan sabun untuk cucian piring.
3. gunakan handuk basah untuk membersihkan permukaan Air fryer, tidak menggunakan cairan korosif untuk membersihkan. Dan membersihkannya dalam waktu setelah Anda selesai memasak.
4. Jangan memasukkan kabel listrik atau Air Fryer ke dalam air untuk mencegah agar air masuk ke mesin, akan berpengaruh terhadap keamanan anda.
5. Jika anda tidak menggunakan Air Fryer untuk waktu yang lama, bersihkan, kemudian simpan di tempat yg sejuk.

## Spesifikasi teknis :

- Nilai Tegangan : 220 – 240V
- Nilai frekuensi : 50Hz
- Nilai daya : 1400W
- Kapasitas keranjang penggorengan : 3L
- Berat bersih : 4.8KGS
- Ukuran produk : 29 x 34 x 33 cm

## Masalah :

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Tidak Bekerja	● Kabel listrik belum dimasukkan ke dalam soket listrik	● Masukkan kabel listrik ke soket listrik dengan erat
	● Tidak mengatur model memasak	● Klik tombol pemilihan model (13) untuk memilih model yang di masak, lalu klik tombol ON / OFF (8)
	● Tidak klik tombol ON / OFF (8) setelah pilih model yang masak.	● Klik ON / OFF (8)
Makanan jarang terjadi ketika batas waktu	● Terlalu banyak makan di keranjang	● Menggoreng makanan secara bergiliran
	● Mengatur suhu yg terlalu rendah	● Mengatur suhu yang sesuai dengan makanannya, menggoreng kembali.
	● Waktu memasak yang sungkat	● Mengatur waktu memasak yang sesuai, menggoreng kembali
Tidak menggoreng makanan secara merata	● Beberapa jenis bahan makanan harus di gerakan/aduk di pertengahan waktu memasak	● Di tengah proses memasak, tarik laci dan kocok untuk memisahkan bahan makanan yang tumpang tindih, kemudian dorong laci kembali untuk melanjutkan.
Makanan yang goreng tidak renyah	● Beberapa bahan Makanan yang harus digoreng dengan minyak	● Oleskan Minyak pada permukaan makanan, kemudian mulai untuk menggoreng.
Tidak bisa dengan lancar mendorong laci kembali ke produk	● Laci dengan terlalu banyak bahan makanan yang terlalu berat	● Bahan makanan di keranjang tidak boleh melebihi maksimal. line.
	● Keranjang tidak ditempatkan dengan benar di dalam laci.	● Tekan keranjang ke laci.
	● pegangan yang tersangkut.	● Tempatkan pegangan dalam posisi horizontal.
Berasap	● Menggoreng makanan berminyak	● Fenomena yang normal.
	● Penggorengan mengandung minyak dari penggunaan sebelumnya	● Silakan membersihkan laci dan keranjang setelah digunakan



### Membuang yang benar produk ini:

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan produk rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah gangguan yang mungkin terjadi lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, daur ulang secara bertanggung jawab untuk meningkatkan keberlanjutan penggunaan kembali bahan sumber daya. Untuk kembali perangkat yang di gunakan, silakan gunakan kembali sistem pengumpulan atau hubungi pengecer dimana produk itu dibeli. mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman lingkungan.



## AIR FRYER


MT-77D



Please carefully read the instruction manual, before use the product.  
Keep the manual for reference in future.

## Product Structure Diagram:

1. Fry basket
2. Fry drawer
3. Protective cover
4. Push-release button
5. Handle bar
6. Air inlet
7. Control panel
8. ON/OFF button
9. Temperature increase button
10. Temperature decrease button
11. Time increase button
12. Time decrease button
13. Mode selection button
14. Air outlet
15. Power cable

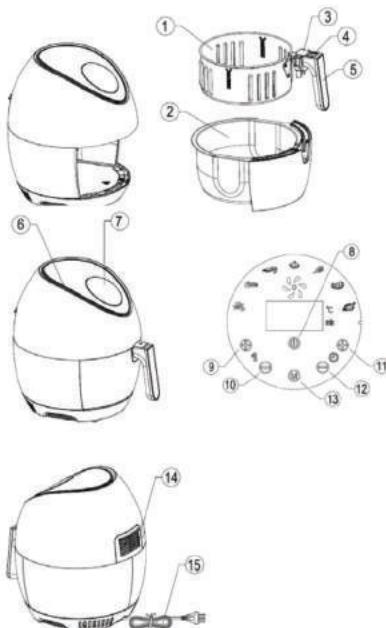

## Cautions :

1. Please carefully ready the instruction manual, before use the product. Keep the manual for reference in future;
2. The product contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash by water;
3. Do not pull the drawer out on the process of using the product. If in need, please set the timer to 0 before pull the drawer out on the process of frying;
4. Do not cover the air inlet and outlet on the operating process. Do not touch inside of the product, avoid scald;
5. Do not fill oil in the basket or drawer, otherwise it may cause fire;
6. High temperature air will flow out through the outlet during the product working process. Please keep a safe distance. Do not put hands and/or faces close to the outlet. When move the drawer out, careful the high -temperature air.

## Security Warning:

- Do not use the AC power except 220V to avoid electric shock, fire and other accident;
- Please exclusive use socket above 7A (220V~). If used with other electric appliance, socket will easy to be abnormal fever, even spark;
- Do not damage, strongly pull or twist the power cord, use it carry heavy loads, or transform it, to avoid electric shock, fire and other accidents. Damaged power cord must be repaired by manufacturer, maintenance department and other similar professional maintenance staff ;
- Please do not plug and unplug with wet hands, otherwise, easily cause electric shock ;
- Please keep the plug clean to avoid disaster ;
- Physical or metal disability person or person, lack in experience and knowledge on how to use the product, be guided by person with use experience to use the product and responsible safety;
- Plug tightly, otherwise, easy to cause electric shock, short circuit, smoking, sparking and other dangerous;
- Do not allow children to contact with the socket and plug to avoid electric shock;
- Keep the product away from children to avoid scald, electric shock and/or other damages;
- Do not place the product on or near the flammable or explosive material, such as tablecloths, curtains and others, to avoid fire hazard;
- Please place the produce 30cm away the wall or furniture to avoid damage to wall or furniture.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system

This appliances is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years

## Instruction:

1. Insert power cable into the earthed power socket ;
2. Pull the fry pot out from the appliance;
3. Place the food ingredient into the fry basket (Attention: do not exceed the maximum line or maximum weight);
4. Push the fry pot back into the appliance ;
5. Click the ON/OFF button ( 8 )
6. Click the relevant function button to choose appropriate cooking model or appropriate time&temperature ;
7. Click the ON/OFF button ( 8 ) once more to start cooking ;
8. When hear the ready bill with 5 beeps, time is out and food is ready to serve. Please pull the drawer out, place on heat resisting material, move food to dishes.

(Note: For better cooking result, turn over the ingredients by shaking the basket in the middle of cooking process. )

## Care and Maintenance

1. Please unplug the power cord and let it cool before cleaning products.
2. Fryer drawer and basket and surface of fryer available detergent and sponge cleaning, do not use a hard wire cleaning to avoid damage to the surface.
3. Used wet towel to wipe the surface of the fryer, do not use corrosive liquids for cleaning. And clean it in time after you finish cook.
4. Do not place the power cord or the whole product into water to prevent water in machine,affecting the safe use.
5. If you do not use air fryer for a long time,please clean it, then put it into box, and store it in a cool and dry place.

## Technical Specifications:

1. Rated Voltage: 240V
2. Rated frequency: 50Hz
3. Rated power: 1400W
4. Fry basket capacity: 3L
5. Net weight : 4.8KGS
6. Product Size: 29\*34\*33 cm

## Troubleshooting:

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	● Power cord has not been inserted into the power socket	● Closely insert the power cord into the grounded power socket.
	● Didn't set the cook model	● Click the model selection button ( 13 ) to select appreciate cook model, then click the ON/OFF button ( 8 )
	● Didn't click the ON/OFF button ( 8 ) after select cook model.	● Click the ON/OFF button ( 8 )
Food is rare when time out	● Too much food in the basket	● Fry food in turns
	● Temperature set is too low	● Set to an appropriate temperature, re-fry food.
	● Cooking time is short	● Set an appropriate cooking time, re-fry food.
Did not fry food evenly	● Some type of food material should be shaking in middle of cooking time	● In the middle of cooking process, pull the drawer out and shake it for separate the overlapped food material, then push the drawer back to continue.
Fried food is not crisp	● Some food materials have to be fried with oil	● Push a thin layer of oil on the surface of the food material first, then start to fry them.
Can not smoothly push the drawer back to product	● The drawer with too many food materials is too heavy	● The food material in the basket can not exceed the max. line.
	● The basket is not correctly placed in the drawer.	● Press the basket into the drawer.
	● Handle bar stuck	● Place the handle bar in horizontal position.
Smoking	● Frying oily food	● Normal phenomenon.
	● Fryer contain oil from last use	● Please clean the drawer and basket after use.



## Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.