




Induction Cooker


MT-58

***Buku panduan
Bahasa Indonesia***

Konfigurasi Produk:

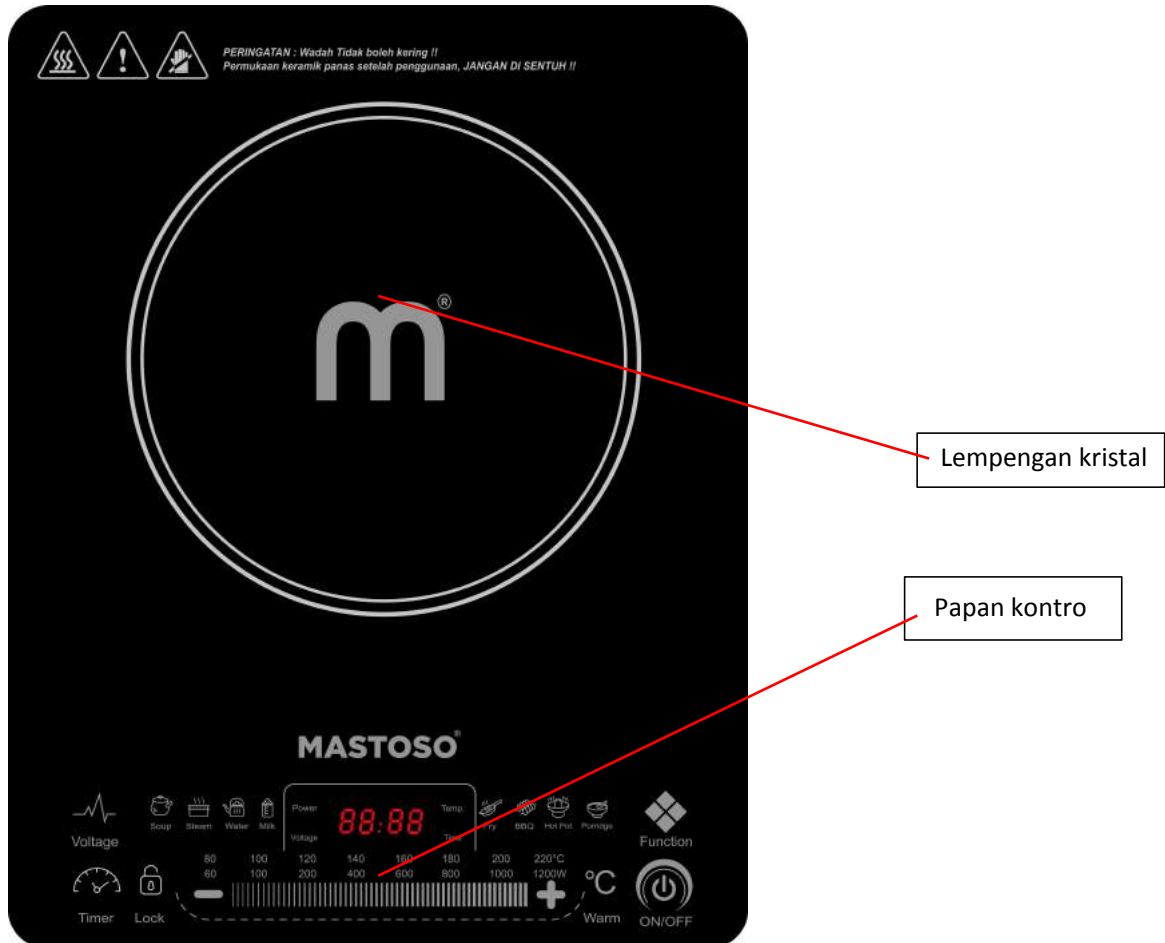

Panel Kontrol :

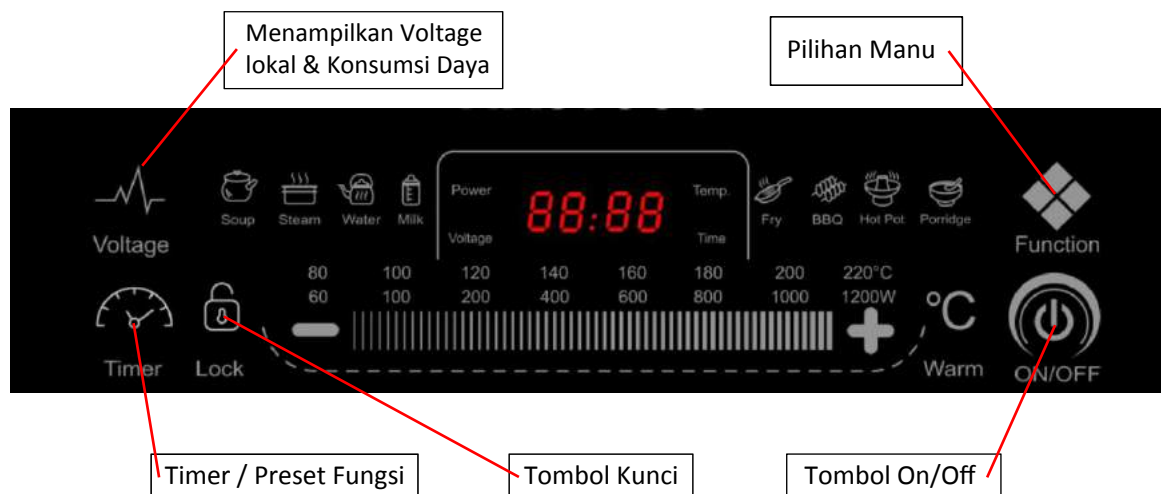

2. Kontrol Otomatis Fungsi : Soup, Steam, Air, Susu, Warm

Soup Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Soup**], layar akan menunjukkan [**1200**] bahwa Power default adalah 1200W.
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau tombol [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer : 23 Jam 59 Min yang sudah di tetapkan.

Steam Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Steam**], layar akan menunjukkan [**1200**] bahwa Power default adalah 1200W.
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau tombol [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer: 23 Jam 59 Min yang sudah di tetapkan.

Water Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Water**], layar akan menunjukkan [**1200**] bahwa Power default adalah 1200W.
- Untuk membatalkan mode ini, tekan untuk [**Function**] kunci atau [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer: 23 Jam 59 Min yang sudah di tetapkan.

Milk Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Milk**], layar akan menunjukkan [**400**] mewakili bahwa Power default adalah 400W.
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau tombol [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer: 23 Jam 59 Min yang sudah di tetapkan.

Warm Fungsi :

- Press Yang [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Warm**], layar akan menunjukkan [**80°C**] bahwa Suhu default adalah 80°C.
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau tombol [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer: 23 Jam 59 Min yang sudah di tetapkan.

2.2 Lock Fungsi :

- Sentuh tombol [**Lock**], layar akan menampilkan [**Lock**] bahwa alat terkunci.
- Untuk membatalkan mode ini, Sentuh tombol [**Lock**] dan tahan selama 3 detik atau [**On / Off**] untuk menghentikan Operasi.

2.3 Tegangan Fungsi :

- Sentuh tombol [**Voltage**] sekali, layar akan menampilkan Konsumsi Daya.
- Sentuh tombol [**Voltage**] dua kali, layar akan menampilkan Voltage lokal.
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol lain atau [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.

2.4 Timer Fungsi: (4 Jam Timer & 23 Jam 59 Min Preset)

1. Pengguna dapat mengatur waktu memasak ketika Model memasak tertentu dipilih.
2. Sentuh Tombol [**Timer**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Timer**].
3. Tampilan akan menunjukkan waktu default [**0**], untuk mengatur sentuh tombol [**+**] atau [**-**] hingga waktu yang diinginkan.
4. Sentuh tombol [**+**] atau [**-**] sekali untuk meningkatkan atau menurunkan 1 menit.
5. Sentuh dan tahan selama 3 detik untuk penyesuaian cepat, waktu dapat disesuaikan dari 0 menit ke 4 Jam / 23 jam 59 menit.
6. Setelah pengaturan waktu, pengguna dapat menekan Cooking tombol sekali untuk mengkonfirmasi atau menunggu sampai layar berhenti.
7. Layar akan menampilkan power yang diinginkan atau suhu dan sisa waktu bergantian.
8. Setelah bunyi bip, alat akan berhenti beroperasi dan mengubah ke mode off secara otomatis.
9. Untuk membatalkan fungsi ini, pengguna dapat sentuh tombol [**On / Off**] untuk kembali ke modul siaga atau modul terkunci memasak untuk melanjutkan power atau suhu yang diinginkan.
10. Setelah mengkonfirmasi pengaturan waktu, pengguna dapat beralih fungsi memasak antara power dan suhu, tindakan ini tidak akan membatalkan pengaturan waktu.

3. Pemilihan Cookware

1. Bahan yang dibutuhkan :
 - ❖ Baja, besi cast, besi enamel, stainless steel, datar-bawah panci / pot dengan diameter dari 12 sampai 26cm.
 - ❖ Menyarankan untuk menggunakan pot yang disarankan, jangan mencoba untuk menggunakan pot lain sebagai gantinya.



2. Mohon sesuaikan dengan kebutuhan kompor induksi jika perlu untuk menggunakan pan / pot tersebut.
 - ❖ Pan / Pot harus cocok untuk kompor induksi.
 - ❖ Pan / Pot harus dicoba jika sudah memiliki wadah sendiri untuk melihat apakah bisa di gunakan.
 - ❖ Pan / Pot milik sendiri harus rata, dengan penutup ventilasi udara.

1. Peringatan

PERINGATAN :

Matikan Induction Cooker jika terjadi kerusakan atau retak pada bagian panel atas.

1. Jangan menempatkan unit di tempat yang dekat gas atau lingkungan yang panas untuk menghindari kerusakan.
2. Untuk mengurangi resiko dan kerusakan, steker ini harus masuk ke stopkontak individu dan nilai arus listrik tidak kurang dari 16A.
3. Tempatkan unit pada permukaan, jarak antara Induction dan sekitarnya harus tidak kurang dari 10 cm.
4. Jangan merendam alat dan kabel listrik ke dalam cairan apapun, menghindarkan arus pendek / kontak listrik bagian dalam, kabel listrik harus dilepas sebelum pembersihan.
5. Jangan menutup ventilasi udara dengan apa-apa selama memasak, jika tidak maka akan menimbulkan resiko.
6. Untuk menghindari bahaya, silakan membuka penutup sebelum pemanaskan makanan kaleng.
7. Jika masih tidak bekerja setelah pemeriksaan oleh diri, segera kontak dengan kami layanan, tidak terpisahkan unit untuk menghindari bahaya.
8. Pastikan untuk menggunakan kabel listrik yang direkomendasikan oleh produsen alat setelah itu rusak.
9. Ini akan mendapatkan bahaya ketika wadah akan dipanaskan langsung atau tidak langsung.
10. Jangan menempatkan wadah di piring, tempatkan pada alas wadah selama 10cm.
11. Jangan memasak dengan panci yang kosong, maka akan menyebabkan kerusakan atau bahaya.
12. Selalu membersihkan unit untuk menghindari kotoran masuk ke dalam kipas untuk kinerja yang optimal.
13. Jangan menyentuh panel sedang memasak atau sesudah memasak , untuk menghindari luka bakar.
14. Jangan biarkan anak-anak beroperasi sendiri untuk menghindari luka bakar atau berbahaya.
15. Jangan menggunakan alat ini jika menggunakan alat pacu jantung.
16. Jangan mengoperasikan unit di atas kompor gas untuk menghindari kebakaran atau hal yang tidak diinginkan.
17. Jangan tempatkan kertas, kain atau artikel lainnya di bawah bagian bawah panci untuk menghindari kebakaran, untuk menghindari kebakaran.
18. Jangan menempatkan unit pada kain, karpet untuk menghindari penghalangi ventilasi udara.
19. Mohon tidak memukul panel produk, untuk menghindari retakan pada panel, sebaiknya matikan unit dan pasang segera, dan kemudian menghubungi dengan layanan service center Mastoso.
20. Jangan menyentuh panel kontrol dengan alat tajam.
21. Jangan menempatkan logam apapun pada unit ketika beroperasi.

2. Petunjuk Pengoperasian

1. Setelah memasukkan steker ke soket, sebuah "Beep" akan memancarkan dan semua indikator dan display Layar akan menyala selama 1 detik, menunjukkan alat sehubungan
2. dengan sumber listrik, dikenal sebagai modus siaga.
Tempatkan peralatan masak yang cocok di tengah zona memasak.
3. Indikator di atas [On / Off] lampu dan indikator daya tetap [/ Off On] menyala ketika tombol yang ditekan sekali, alat tersebut masuk ke mode pilihan, indikator daya menyala.
4. Tekan tombol yang sesuai fungsi untuk memulai operation. Stop operasi dan beralih ke modus siaga dengan menekan [On / Off] kunci setelah memasak.

2.1 Memasak Mode :

1. Kontrol Manual Fungsi : Fry, BBQ, Hot Pot

Fry Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Fry**], layar akan menampilkan [**220°C**] bahwa kekuatan default adalah 220°C. Ini dapat disesuaikan dengan menekan tombol [**+**] atau [**-**] untuk mengatur tingkat suhu yang diinginkan.
- Ada 8 tingkat Suhu total
(80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220°C)
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau sentuh [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer : 4 Jam

Hot Pot Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**Hot Pot**], layar akan menampilkan [**60**] bahwa kekuatan default 60Watt. Ini dapat disesuaikan dengan menekan tombol [**+**] atau [**-**] untuk mengatur tingkat daya yang diinginkan.
- Ada 8 tingkat daya total
(60 - 100 - 120 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200W)
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau sentuh [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer : 4 Jam

BBQ Fungsi :

- Sentuh tombol [**Function**] hingga indikator menyala dan berhenti di [**BBQ**], layar akan menampilkan [**200°C**] bahwa kekuatan default adalah 200°C. Ini dapat disesuaikan dengan menekan tombol [**+**] atau [**-**] Untuk mengatur tingkat suhu yang diinginkan.
- Ada 8 tingkat Suhu total
(80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220°C)
- Untuk membatalkan mode ini, sentuh tombol [**Function**] atau sentuh [**On / Off**] untuk menghentikan operasi.
- Timer : 4 Jam

4. Pemeliharaan dan Perawatan

1. Lepaskan steker listrik sebelum membersihkan. Jangan membersihkan pada bagian permukaan.
2. Kaca Piring, Panel dan Shell :
 - ❖ Lembut Kain untuk sedikit noda.
 - ❖ Untuk berminyak, kotoran, noda dengan menggunakan kain bersih yang lembab dengan deterjen.
3. Sedangkan radiator, debu dan kotoran akan tetap pada ventilasi udara, bersihkan dengan sikat atau kapas menempel teratur.
4. Ingat tidak mencuci unit dengan air secara langsung untuk menghindari merusak.
5. Untuk melindungi kompor induksi, pastikan untuk memiliki kontak yang baik antara steker dan soket sebelum menggunakan.
6. Jangan mencabut kabel listrik langsung selama berkerja. Untuk mematikan dan menghidupkan, sentuh tombol "On / Off" pertama, kemudian tarik keluar kabel listrik.
7. Dalam rangka untuk membuat waktu operasi lebih lama, kipas masih akan bekerja. Biarkan panel dingin terlebih dahulu, untuk pasang setelah kipas berhenti bekerja.
8. Harap mencabut kabel listrik dan menyimpannya bila tidak digunakan untuk waktu yang lama.
9. Beberapa model memiliki desain struktural untuk melawan kecoa, jika diperlukan, dapat menempatkan sesuatu seperti kapur barus untuk mengusir kecoak.

5. Mengatasi Masalah dan Pengobatan

Selama operasi, Jika kesalahan terjadi, periksa tabel berikut sebelum memanggil service center. Di bawah adalah kesalahan umum dan pemeriksaan untuk perbaikan :

| KEJADIAN | PEMERIKSAAN | PERBAIKAN |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Setelah menghubungkan power dan menekan tombol "Power", alat tidak bekerja. | Apakah ada listrik yang di suspensi? | Gunakan setelah melanjutkan dengan listrik. |
| | Apakah steker terhubung? | Memeriksa itu akar penyebab hati-hati. Jika masalah tidak bisa menjadi tetap, silahkan hubungi pusat layanan untuk memeriksa dan memperbaiki |
| | Apakah sekering rusak? | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Induction Cooker mengeluarkan bunyi "Beep" | Memasak tidak kompatibel atau tidak cocok dengan cookware yang digunakan? | Ganti kompatibel cookware yang cocok dengan Induction cooker. |
| | Apakah peralatan masak tidak cocok pada pusat pemanasan? | Mengganti peralatan masak dipusat pemanasan. |
| | Apakah peralatan masak yang lebih besar dari 12cm? | Mengubah diameter cookware lebih besar dari 12 |

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak beroperasi selama pemanasan dan tidak sesuai. | Apakah peralatan masak kosong atau suhu terlalu tinggi? | Silakan periksa apakah alat disalah gunakan. |
| | Adalah asupan udara / ventilasi tersumbat atau kotoran telah terkumpul? | Bersihkan kotoran yang menyumbat asupan udara atau lubang ventilasi. Operasikan kembali jika sudah dingin. |
| | Apakah kompor bekerja lebih dari 2 jam tanpa instruksi? | Ulang mode memasak atau penggunaan fungsi timer. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E0 | Alat masak atau tidak kompatibel peralatan masak yang digunakan? | Ulang mode memasak atau penggunaan fungsi timer Ketika menampilkan kode error E0, E3, E5, silakan cek apakah peralatan masak tidak cocok, atau beralih pada produk lagi setelah unit didinginkan. Ketika menunjukkan kode error E1, E2, E4, E6, E7, mohon hubungi pusat layanan untuk memeriksa dan memperbaiki. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E1 | Tegangan rendah | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E2 | Tegangan tinggi | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E3 | Panel atas terlalu panas. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E4 | Rangkaian sensor panel atas terbuka | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E5 | IGBT terlalu panas | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E6 | Terjadi arus pendek pada panel atas | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Terjadi Error Kode E7 | Rangkaian bagian dalam error | |

Jika solusi di atas atau kontrol tidak dapat memperbaiki masalah, cabut alat segera, hubungi service center Mastoso Indonesia atau Road Show Mastoso terdekat untuk diperiksa dan diperbaiki, catat kode kesalahan dan melaporkannya ke service center. Untuk menghindari bahaya dan kerusakan alat, tidak membongkar atau memperbaiki sendiri.

SPESIFIKASI :

| | |
|-------------|--------------|
| Model | : MT - 58 |
| Power Rate | : 1200W |
| Voltage | : 220V~240V |
| Frequency | : 50Hz |
| Temperature | : 80°C~220°C |




Induction Cooker

MT-58


User Manual

English

Produk Configuration :

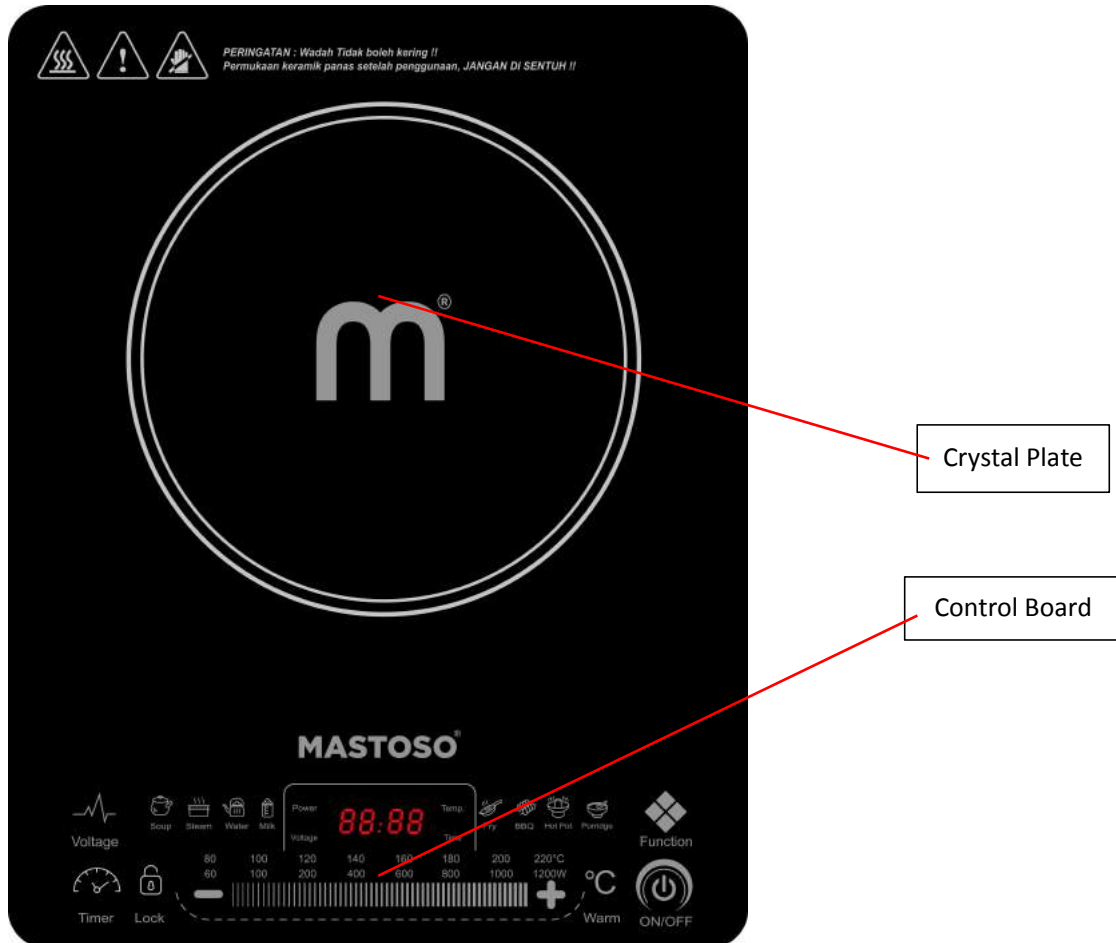

Control Panel :

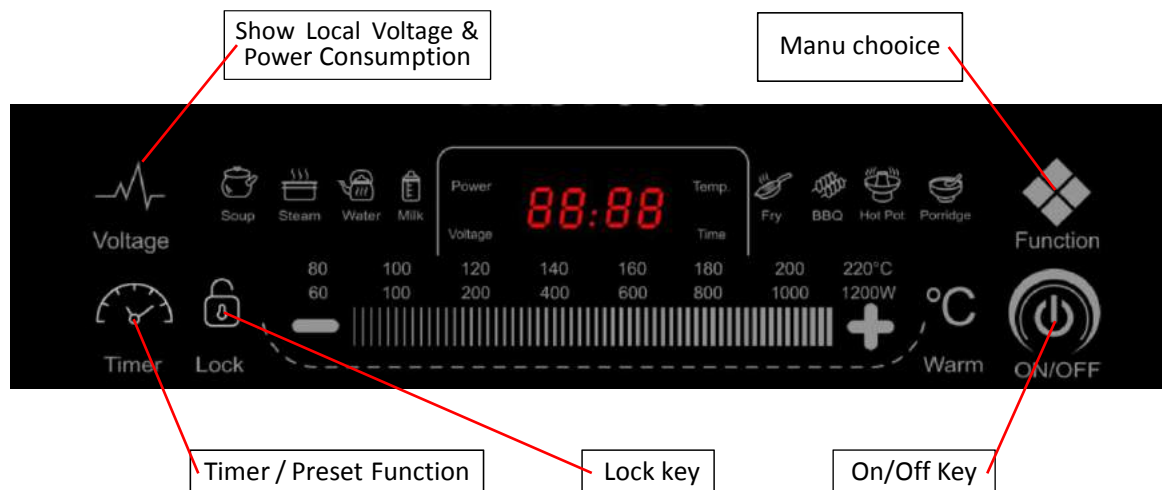

1. Safety Cautions

Warning:

Switch Off the induction cooker in case of any crack on the cook-top panel

1. Do not place the unit in any place that is near gas or hot environment in order to avoid damages or malfunction.
2. To reduce the risk and damage, this plug should be fit into an individual outlet. The rated electrical current is not less than 16A.
3. Place the unit on a level surface, the distance between it and its background surrounding must be not less than 10cm.
4. Do not immerse the appliance and electric cord in water liquid, or allow liquid to go into the cabinet and get short/contact inner electrical parts, the power cord must be plugged out before cleaning.
5. Do not cover gas vent with anything during cooking, otherwise it will cause danger.
6. To avoid danger, please uncap the cover before heating tinned food.
7. If it is still not working after the inspection by self, please immediately contact with our service points, do not apart the unit to avoid any danger.
8. Be sure to use the power cord recommended by the appliance manufacturer after it is damaged.
9. It would get dangers when the metal gets heated directly or indirectly.
10. Do not place any metal on the plate, also the nonmetal pad within 10cm.
11. Do not cook with an empty pot, it will cause malfunction or danger.
12. Always clean the unit to avoid any dirt goes into the fan to effect normal working.
13. Do not touch the plate while the unit is working, to avoid getting burned.
14. Do not let children operating alone to avoid getting burned or danger.
15. Who with cardiac pacemaker, please operating the unit after confirm with doctor there's no any effect.
16. Do not operate the unit on the gas stove to avoid any danger.
17. Please do not place paper, cloth or other articles under the bottom of the pan to get heated, to avoid the danger of fire.
18. Do not place the unit on the cloth, carpet to avoid blocking the gas vent.
19. Please kindly avoid hitting the plate of the unit, in case of getting cracked, should turn off the unit and plug out immediately, and then contact with service points of our company.
20. Do not touch the control panel with any sharp implements.
21. Do not place any metal on the unit while operating.

2. Product operating instructions

1. After inserting the plug into the socket, a “Beep” will emit and all the indicators and display screen will light for 1 second, indicating the appliance in connection with a power source, known as standby mode.
2. Place a suitable cookware on the center of the cooking zone.
3. The indicator above [On/Off] lights and indicator of power remains light up when [On/Off] key is pressed once, the appliance goes to selection mode, the indicator of power flashed.
4. Press the corresponding function keys to start operation. Stop the operation and switch to standby mode by pressing [On/Off] key after cooking.

2.1 Cooking Mode:

1. Manual Control Function: Fry, BBQ, Hot Pot

Fry Function:

--Press the [Function] key until the indicator of [Fry] remain light up, display will show [220°C] representing that the default power is 220°C. It can be adjusted by pressing the [+] or [-] key to set the desired temperature level.

--There are 8 Temperature levels in total

(80-100-120-140-160-180-200-220°C)

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 4 Hours Timer

Hot Pot Function:

--Press the [Function] key until the indicator of [Hot Pot] remain light up, display will show [60] representing that the default power is 60W. It can be adjusted by pressing the [+] or [-] key to set the desired power level.

--There are 8 power levels in total

(60-100-120-200-400-600-800-1000-1200W)

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 4 Hours Timer

BBQ Function:

--Press the [Function] key until the indicator of [BBQ] remain light up, display will show [200°C] representing that the default power is 200°C. It can be adjusted by pressing the [+] or [-] key to set the desired temperature level.

--There are 8 Temperature levels in total

(80-100-120-140-160-180-200-220°C)

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 4 Hours Timer

2. Automatic Control Function: Soup, Steam, Water, Milk, Warm

Soup Function:

--Press the [Function] key directly until the indicator of [Soup] remain light up, display will show [1200] representing that the default Power is 1200W.

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 23 Hours 59 Min Preset

Steam Function:

--Press the [Function] key directly until the indicator of [Steam] remain light up, display will show [1200] representing that the default Power is 1200W.

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 23 Hours 59 Min Preset

Water Function:

--Press the [Function] key directly until the indicator of [Water] remain light up, display will show [1200] representing that the default Power is 1200W.

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 23 Hours 59 Min Preset

Milk Function:

--Press the [Function] key directly until the indicator of [Milk] remain light up, display will show [400] representing that the default Power is 400W.

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 23 Hours 59 Min Preset

Warm Function:

--Press the [Warm] key directly until the indicator of [Warm] remain light up, display will show [80°C] representing that the default Temperature is 80°C.

--To Cancel this mode, press to [Function] key or [On/Off] key to stop the operation.

--Timer: 23 Hours 59 Min Preset

2.2 Lock Function:

--Press the [Lock] key, the display will show [Loc] representing that the appliance is locked.

--To Cancel this mode, press to [Lock] key and hold for 3 second or [On/Off] key to stop the Operation.

2.3 Voltage Function:

--Press the [Voltage] key once, the display will show the Power Consumption.

--Press the [Voltage] key twice, the display will show the Local Voltage.

--To Cancel this mode, press to other keys or [On/Off] key to stop the operation.

2.4 Timer Function:(4 Hours Timer & 23 Hours 59 Min Preset)

1. User can set the cooking time when specific cooking model is selected.
2. Press the [Timer] key until the indicator of [Time] lights up.
3. Display will show the default time[0],user can press[+] or [-] key to set for the desired time.
4. Press[+] or [-] key once can increase or decrease 1minutes.
5. Press and hold for 3 second to access quick adjustment,the time can be adjusted from 0 minutes to 4 Hours/23Hours 59Min.
6. After setting,user can press Cooking key once to confirm or wait until the display stop.
7. The screen will display the desired power or temperature and remaining timer alternately.
8. After the beep signal,the appliance will stop the operation and change to off mode automatically when the end of the countdown.
9. To Cancel this function,user can either press the [On/Off] key to return to standby mode or hold the cooking key to resume the desired power or temperature operation.
10. After confirm the timer setting,user can switch the cooking function between power and temperature,this action won't cancel the timer setting.

3. Selection of Cookware

1. Material required:

- ❖ Steel, cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with diameter from 12 to 26cm.
- ❖ Suggest to use the required pot,do not try to use other pot instead (especially pressure sensors vessels).



2.Please kindly according to the below requirement if necessary to use the vessel is not equipped

- ❖ Pan/Pot must be suitable for induction cooker.
- ❖ Pan/Pot should be tried out if it's bought by self to see if there are unusual phenomena.
- ❖ Pan/Pot bought by self should be flat and come with the cover with gas vent.

4. Maintenance and Daily Care

1. Remove the power plug prior to clean the unit. Do not clean it until the surface cools down.
2. Glass Plate, Panel and Shell :
 - ❖ Soft Cloth for slight stain.
 - ❖ For greasy, dirt, blot by using a clean damp cloth with neutral detergent.
3. While the radiator-fan working, dust and dirt would remain on the gas vent, please clean it by brush or cotton stick regularly.
4. Remember do not washing the unit by water directly to avoid damaging.
5. To protect induction cooker, be sure to have a good contact between plug and socket before using.
6. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the appliance's using life, press the "On/Off" button first, then pull out the power cord.
7. In order to make operating time longer, the fan would still work for cooling the plate, is better to plug out after the fan stops working.
8. Please pull out the power cord and put it away when not used for a long time.
9. Some models have structural design to against cockroaches, if needed, can put something like mothball to expel the cockroaches.

5. Troubleshooting and Treatment

During operations, if any error occurred, please check the following table before calling for service. Below are common errors and the checks to perform:

| PHENOMENON | CHECK POINTS | REMEDY |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● After connecting the power and pressing the "power" key, The appliance has no response | Is the electricity in suspension? | Use after resuming the electricity |
| | Is the plug connected firmly? | Check the root causes carefully. if the problem can't be fixed, please contact service center for checking and repairing |
| | Is the fuse broken down? | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Induction Cooker send out "Beep" Sound | Incompatible cookware or no cookware is used? | Replace compatible cookware for the Induction Cooker |
| | Is the cookware not considerable placed from the center of the heating zone? | Replace the cookware at the center of the defined heating zone |
| | Is the cookware bigger than 12cm? | Change the diameter of cookware bigger than 12 |

| | | |
|--|--|--|
| ● No Operation during the heating being in use | Is the cookware empty or the temperature too high? | Please check whether the appliance is being misused. |
| | Is the air intake/exhaust vent clogged or dirt has accumulated | Remove the stuff clogging the air intake/exhaust vent. Operate the appliance again after cooling down. |
| | Is the cooker working over 2 hours without any external instruction? | Reset cooking modes or use timer function |
| ● Error Codes occur E0 | Without Cookware or Incompatible cookware used | When showing error signal E0, E3, E5, please check whether the cookware is not suitable, or switch on the appliance again after it is cooled down naturally. When showing E1, E2, E4, E6, E7, please contact service center for checking and repairing |
| ● Error Codes occur E1 | Low-Voltage | |
| ● Error Codes occur E2 | High-Voltage | |
| ● Error Codes occur E3 | Top plate Overheat | |
| ● Error Codes occur E4 | Top Plate Sensor Open Circuit | |
| ● Error Codes occur E5 | IGBT Overheat | |
| ● Error Codes occur E6 | Top Plate Sensor Short Circuit | |
| ● Error Codes occur E7 | Internal circuit error | |

If the above remedies/controls can not fix the problem, unplug the appliance immediately, contact service center for inspection and repairing, note the error code and report it to service center ltd. To avoid any danger and damage to the appliance, do not disassemble or repair it by yourself.

SPECIFICATIONS :

| | |
|-------------|--------------|
| Model | : MT - 58 |
| Power Rate | : 1200W |
| Voltage | : 220V~240V |
| Frequency | : 50Hz |
| Temperature | : 80°C~220°C |